

Wichtige Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie zum Netzanschluss des Gerätes ausschließlich vorschriftsmäßige Netzkabel und verbinden Sie diese mit einer vorschriftsmäßigen Netzanschlussdose oder -leiste. Verwenden Sie keine Verlängerungskabel.
- Fassen Sie den Netzstecker niemals mit feuchten Händen an.
- Versuchen Sie nicht das Gerät zu öffnen. Überlassen Sie Service- und Reparaturarbeiten einem Fachmann. Die Berührung Spannung führender Teile im Geräteinneren kann einen lebensgefährlichen elektrischen Schlag zur Folge haben!
- Lesen Sie die Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise, bevor Sie das Gerät bedienen.
- Bewahren Sie die Anleitung auf, um später darin nachlesen zu können.
- Berücksichtigen Sie alle Warnhinweise am Gerät und in der Bedienungsanleitung.
- Halten Sie sich an die Hinweise der Bedienungsanleitung und verwenden Sie das Gerät nie zu anderen Zwecken als den in der Bedienungsanleitung beschriebenen.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine Stromversorgung des Typs an, der in der Bedienungsanleitung beschrieben oder auf dem Gerät angegeben ist.
- Sorgen Sie für einen ungehinderten Abfluss der im Betrieb entstehenden Abwärme. Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonnenbestrahlung aus. Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen oder in umschlossenen Räumen (Bücherregal oder Schränke). Zu hohe Umgebungstemperaturen können empfindliche Bauteile schädigen und die Lebensdauer des Gerätes verringern.
- Betreiben Sie das Gerät nie in feuchten oder in Räumen unter 15°C oder gar im Freien. Bringen Sie ein stark unterkühltes Gerät langsam auf Raumtemperatur, bevor Sie es in Betrieb nehmen.
- Schalten Sie das Gerät immer aus, bevor Sie Verbindungskabel an- oder abstecken. Manipulationen bei eingeschaltetem Gerät können nicht nur das Gerät selbst, sondern evtl. auch angeschlossene Geräte beschädigen.
- Wenn Sie einmal Wasser oder eine andere Flüssigkeit auf dem Gerät verschüttet haben: Berühren Sie das Gerät nicht! Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und setzen Sie sich mit Ihrem Fachhändler oder unserer Serviceabteilung in Verbindung.
- Setzen Sie sich nicht den Sicherheitszweck eines Schutzkontaktsteckers außer Kraft. Der Schutzleiter dient Ihrer Sicherheit.
- Ein Netzkabel muss so verlegt werden, dass niemand auf das Kabel treten kann und dass es nicht durch Objekte gequetscht wird. Achten Sie besonders auf die Stellen, an denen das Kabel aus Steckern, Steckdosen und dem Gerät herausgeführt wird.
- Betreiben Sie das Gerät nie unbeaufsichtigt. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und trennen Sie alle Verbindungen zu Antennenanschlüssen (auch Kabelantennen), wenn Sie das Gerät reinigen, längere Zeit nicht betreiben, oder im Falle von Gewitter.
- Bei Verwendung einer Außen- oder Kabelantenne an Ihrer HiFi-Kette empfiehlt sich die Verwendung eines Mantelstromfilters, um Störströme und Beschädigungen bei Gewittern zu vermeiden.
- Störungen: Wenn während des Betriebes der Ton ausfällt oder Rauch oder Schmorgeruch bemerkt wird, schalten Sie das Gerät sofort aus und setzen Sie sich mit Ihrem Fachhändler oder unserer Serviceabteilung in Verbindung.
- Ersetzen Sie defekte Netzsicherungen erst nach Behebung des Schadens und immer mit einer baugleichen Sicherung desselben Werts. Ziehen Sie den Netzstecker ab, bevor Sie die Sicherung auswechseln. Verwenden Sie einen isolierten Schraubendreher, um die Sicherung herauszunehmen und zu ersetzen.

Sehr geehrter Musikliebhaber,

wir gratulieren Ihnen zum Kauf Ihres neuen Verstärkers. Mit dem 885 fiel Ihre Wahl auf ein HighEnd-Gerät, das in exklusiver Kleinserie „made in germany“ hergestellt wird.

Höchste Fertigungsqualität und größtmöglicher musikalischer Genuss sind die Ziele unseres Teams. Da wir ausschließlich erstklassige Bauteile verwenden und mit Hilfe modernster Verfahren produzieren, können wir die hervorragenden Eigenschaften unserer Produkte über Jahre hinweg garantieren.

Wir möchten Sie bitten, die beiliegende Garantiekarte vollständig ausgefüllt zusammen mit einer Kopie der Originalrechnung innerhalb von vier Wochen an uns zurückzusenden. Sie kommen so in den Genuss der erweiterten Hersteller-Garantie von 36 Monaten ab Erstverkaufsdatum. (Bitte wenden Sie sich außerhalb der Bundesrepublik an den autorisierten Lindemann Vertrieb.)

Bewahren Sie den Versandkarton und das zugehörige Verpackungsmaterial des 885 für einen evtl. späteren Einsatz auf. Der Versand des 885 in einer anderen als der Originalverpackung kann zu erheblichen Beschädigungen am Gerät führen, für die Sie keinerlei Garantieansprüche geltend machen können.

Noch ein Hinweis: Nehmen Sie sich die Zeit und lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der ersten Inbetriebnahme Ihres neuen Gerätes durch. Wir haben manchen Tipp aus unserer jahrelangen Erfahrung einfließen lassen, um Ihnen maximalen Musikgenuss mit Ihrer HiFi-Anlage zu ermöglichen.

Copyright- und Warenzeichenhinweise

Die Angaben in dieser Bedienungsanleitung haben lediglich Informationscharakter. Sie können ohne vorherige Ankündigung geändert werden und dürfen nicht als Verpflichtung seitens Lindemann audiotechnik GmbH ausgelegt werden. Lindemann audiotechnik GmbH übernimmt keinerlei Verantwortung oder Haftung für Fehler oder Ungenauigkeiten, die möglicherweise in dieser Bedienungsanleitung enthalten sind.

Copyright- und Markenhinweise

Copyright © 2011 Lindemann audiotechnik GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument darf weder vollständig noch in Auszügen ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Herausgebers vervielfältigt, in einem Abfragesystem gespeichert oder in irgendeiner Form mit irgendwelchen Medien (elektronischen oder mechanischen Medien, durch Fotokopie, Aufzeichnung oder auf andere Art und Weise) übertragen werden.

Inhaltsverzeichnis

Copyright- und Warenzeichenhinweise	3
Lieferumfang	5
Frontansicht	7
Rückansicht	9
Fernbedienung	11
Inbetriebnahme	12
Grundfunktion Vollverstärker	13
Ein- und Ausschalten	13
Eingangswahl	13
Lautstärke-Einstellung	13
Balance	13
Mute (Stummschaltung)	14
Speakers	14
Kühlung	14
Schutzschaltungen	14
Konfigurationsmenü	15
Balance	16
Speakers	16
Volume Display	16
Max. Volume	16
Mute Level	16
Brightness (Displayhelligkeit)	16
Reset to Default (Zurücksetzen zur Standardeinstellung)	17
Inputs	17
Name (Eingangsnamen)	17
Enable (Eingangsaktivierung)	17
Link Mode	18
Bedienungs- und Funktionsfehler	19
Technische Daten	20
CE-Konformitätserklärung	21
Garantie und Kundendienst	22
Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte	23


Lieferumfang

- 885 Integrated Power Amplifier
- System-Fernbedienung
- Netzkabel, 2m
- SYSCOM Kabel, 1m
- Bedienungsanleitung
- Garantiekarte

Es empfiehlt sich, die Verpackung aufzubewahren für den Fall, dass Sie den 885 zu einem späteren Zeitpunkt transportieren müssen.

- Wählen Sie für Ihren Vollverstärker einen stabilen Standplatz. Bringen Sie diese Standfläche mit Hilfe einer Wasserwaage in waagrechte Position. Ein Rack mit einstellbaren Ebenen ist hier eine große Hilfe. Wir empfehlen die Verwendung eines soliden HiFi-Racks. Gute Ergebnisse liefern erfahrungsgemäß Racks mit Unterstellplatten aus MDF. Glas, Metall und Stein sind weniger gut geeignete Stellflächen. Vermeiden Sie unmittelbare Nähe zu Lautsprechern und anderen Schwingungsquellen. Der 885 wird es Ihnen mit optimaler Klangqualität danken. Stapeln Sie den 885 nie auf andere Geräte. Vibrationen von Netztransformatoren und elektromagnetische Störungen durch andere Geräte können die Klangqualität empfindlich beeinträchtigen.
- Widmen Sie der Verkabelung Ihrer Anlage etwas Zeit. Die Netzkabel der Komponenten sollten in einigem Abstand zu den Signal- und Lautsprecherkabeln geführt werden. Das beiliegende SYSCOM Kabel (Telefonkabel) dient zur Verbindung kompatibler Lindemann Komponenten. Verbinden Sie **nie-****mals** den Vollverstärker mit anderen nicht kompatiblen Geräten (Telefon/Computer), da dadurch alle verbundenen Geräte zerstört werden können.
- Verwenden Sie für alle Geräte Ihrer HiFi-Anlage dieselbe Phase des Lichtnetzes. Dies erreichen Sie, indem Sie alle Geräte an **eine** hochwertige Steckdose anschließen. Je niedriger der Übergangswiderstand zwischen Signalquellen und Verstärker netzseitig ist, desto geringer sind die Störungen des Audiosignals und desto besser klingt Ihre Anlage. Wichtig ist auch die richtige netzseitige Polung der Komponenten: Stellen Sie mit einem Phasenprüfer fest, welcher Pol der Strom führende Leiter ist. Markieren Sie die entsprechende Seite der Steckdose. Der markierte Stift des Netzsteckers am 885 sollte mit dem Strom führenden Leiter verbunden werden.
- Reinigung und Pflege: Reinigen Sie das Gerät, falls erforderlich, mit einem weichen Tuch. Bei stärkerer Verschmutzung der Front haben sich handelsübliche Glasreiniger bewährt. Verwenden Sie kein Wasser! Setzen Sie keinesfalls Lösungsmittel oder Farbverdünner zur Reinigung ein, da diese die Oberfläche des Gerätes irreparabel beschädigen.

Frontansicht

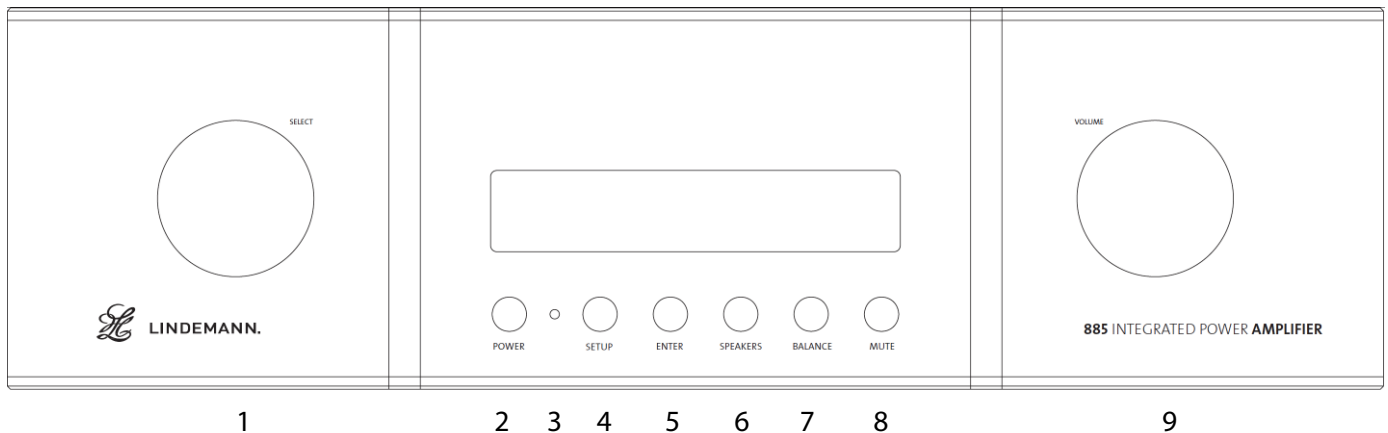

1	Eingangswahlschalter	6	Speakers
2	Power	7	Balance
3	Standby LED	8	Mute
4	Setup	9	Lautstärkeregl
5	Enter		

Eingangswahlschalter

Durch Drehen des Eingangswahlschalters kann der gewünschte Eingang ausgewählt werden. Die Funktion Eingangswahl ist unter **Grundfunktion Vollverstärker - Eingangswahl** beschrieben.

Der Eingangswahlschalter entspricht der Funktion der *LEFT/RIGHT*- Tasten der Fernbedienung.

Power Taste

Mit der *POWER*- Taste lässt sich das Gerät ein- und ausschalten. Dazu muss der 885 mit dem Wechselstromnetz verbunden und auf der Rückseite der Netzschalter eingeschaltet werden (Position I).

Stand-by LED

Nach dem Einschalten an der Rückseite des Gerätes befindet sich der 885 im Stand-by Modus, die Stand-by LED leuchtet. Ist der 885 in Betrieb, erlischt die Stand-by LED und das Display ist aktiv. Beim Abschalten blinkt die Stand-by LED für ca. 5 Sekunden. In dieser Zeit ist ein Wiedereinschalten nicht möglich.

Setup

Öffnet das Konfigurationsmenü für die erweiterten Vollverstärkerfunktionen. Um das Setup zu schließen, die *SETUP*-Taste so oft drücken, bis die Standardanzeige wieder im Display erscheint.

Enter

Bestätigung einer Eingabe. Entspricht der *OK*-Taste der Fernbedienung.

Speakers

Ein- und Ausschalten der Lautsprecherausgänge.
Die Bedienung der Lautsprecherausgänge ist unter **Konfigurationsmenüs - Speakers** beschrieben.

Balance

Einstellung des Balancemenüs. Um das Balancemenü zu verlassen, erneut die *BALANCE*-Taste betätigen.
Die Einstellung der Balance ist unter **Konfigurationsmenüs - Balance** beschrieben.


Mute (Stummschaltung)

Anwahl der Mute Funktion. Um die Stummschaltung wieder aufzuheben, erneut die *MUTE*-Taste drücken oder die Lautstärke verändern.

Lautstärkeregler

Durch Drehen des Lautstärkereglers kann die gewünschte Lautstärke eingestellt werden. Drehen im Uhrzeigersinn erhöht die Lautstärke.
Der Lautstärkeregler entspricht der Funktion der *UP/DOWN*-Tasten der Fernbedienung.

Rückansicht

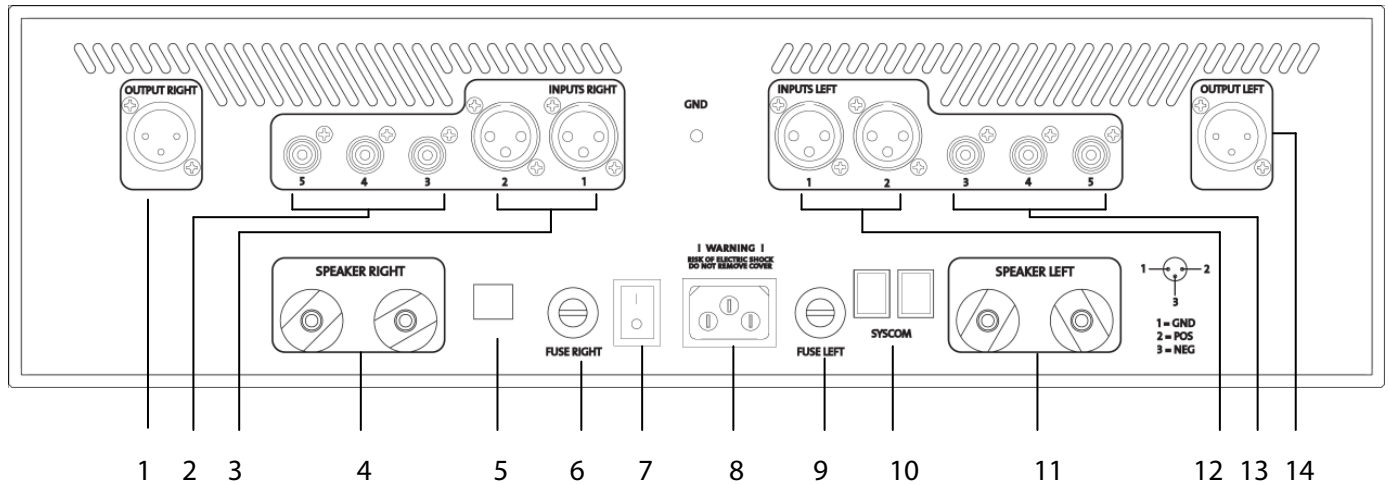

- | | | | |
|---|---------------------------------|----|---------------------------|
| 1 | Analogausgang XLR rechts | 8 | Netzbuchse |
| 2 | Eingänge 3-5 RCA rechts | 9 | Sicherung links |
| 3 | Eingänge 1-2 XLR rechts | 10 | SYSCOM |
| 4 | Lautsprecherausgang rechts | 11 | Lautsprecherausgang links |
| 5 | USB Anschluss (nur für Service) | 12 | Eingänge 1-2 XLR links |
| 6 | Sicherung rechts | 13 | Eingänge 3-5 RCA links |
| 7 | Netzschalter | 14 | Analogausgang XLR links |

Analogeingänge

Der 885 verfügt über symmetrische (XLR) und unsymmetrische (RCA) Analog-Eingänge. Verbinden Sie diese mit den jeweiligen Ausgangsbuchsen Ihrer Signalquellen.


Achten Sie beim Anschluss der Verbindungskabel auf festen Sitz der Stecker! Schlecht sitzende RCA-Stecker können zu erheblichen Klangeinbußen führen. Vergoldete Stecker sind stets vorzuziehen, da sie die niedrigsten Übergangswiderstände aufweisen.



- Pin 1: Masse
- Pin 2: Signal pos
- Pin 3: Signal neg

Analogausgänge

Der 885 verfügt über einen symmetrischen (XLR) Analogausgang. Dieser ist für Endstufen mit einer Verstärkung von 26 dB voreingestellt und lautstärkegeregelt. Beim Anschluss einer Endstufe 852 oder 855 oder einer anderen Endstufe mit 26 dB Verstärkung ergibt sich exakt die gleiche Spannung am Lautsprecherausgang wie beim 885 selbst. Typische Anwendungen sind Bi-Amping oder Betrieb in zwei Räumen.

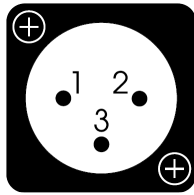

- Pin 1: Masse
- Pin 2: Signal pos
- Pin 3: Signal neg

Lautsprecher Ausgänge

Die Lautsprecherausgänge des 885 sind als Polklemmen ausgeführt, die den Anschluss von Kabelschuhen und 4mm (Bananen-) Steckern ermöglichen.

Wichtig: der 885 ist ein vollsymmetrischer Verstärker! Das bedeutet, dass beide Klemmen eines Kanals (rot und schwarz) direkt von Endstufenausgängen angesteuert werden. Verbinden Sie niemals die schwarze Klemme mit Masse! Die Zerstörung einer Endstufenhälfte könnte die Folge sein!

Netzanschluss

Die Netzanschlussbuchse ist ausschließlich zur Aufnahme normgerechter Kaltgeräte-Kupplungen geeignet. Wir empfehlen die Verwendung eines qualitativ hochwertigen, audiophilen Netzkabels. Bitte informieren Sie sich bei Ihrem Fachhändler!

Netzschalter

Der Netzschalter trennt das Gerät vollständig vom Wechselstromnetz.

SYSCOM

Dieser Anschluss dient zur Systemvernetzung mehrerer Geräte der 800er Serie (Link Mode). Dadurch werden die gemeinsame Steuerung der Einschalt- und Displayfunktionen durch den Vollverstärker innerhalb einer Anlage möglich. Um diese Funktionen nutzen zu können, benötigen Sie entsprechende Endstufen oder CD/SACD Player. Die SYSCOM Verbindungen dürfen nur verändert werden, wenn **alle** angeschlossenen Geräte außer Betrieb sind! Es dürfen nur die beiliegenden SYSCOM-Kabel verwendet werden. Benutzen Sie keine anderen Kabel, da die Geräte dadurch beschädigt werden können! Wenn Sie längere SYSCOM-Kabel benötigen, dann wenden Sie sich bitte direkt an Lindemann audiotechnik (Adressen siehe letzte Seite) oder Ihren Fachhändler. Die genaue Beschreibung aller Link Mode Funktionen finden sie im Abschnitt Link Mode.

Fernbedienung

① **ON**

Schaltet das Gerät im Stand-by Betrieb ein und aus.

② **Cursor**

Normalbetrieb:

UP/DOWN	Lautstärke Einstellung +/-
LEFT/RIGHT:	Eingangswahl
OK:	Bestätigung

Konfigurationsmenü:

UP/DOWN/LEFT/RIGHT:	Navigation des Setups
OK:	Bestätigung der Auswahl

③ **Konfigurationsmenü**

SET A:

Auswahl des Konfigurationsmenüs für die Vollverstärker-Funktionen


④ **MUTE**

Schaltet die Ausgänge leise

⑤ **Zusatz-Funktionen**

INFO

Betätigen Sie die Taste INFO, um alle wichtigen Informationen über das aktuelle Setup des Gerätes anzuzeigen.

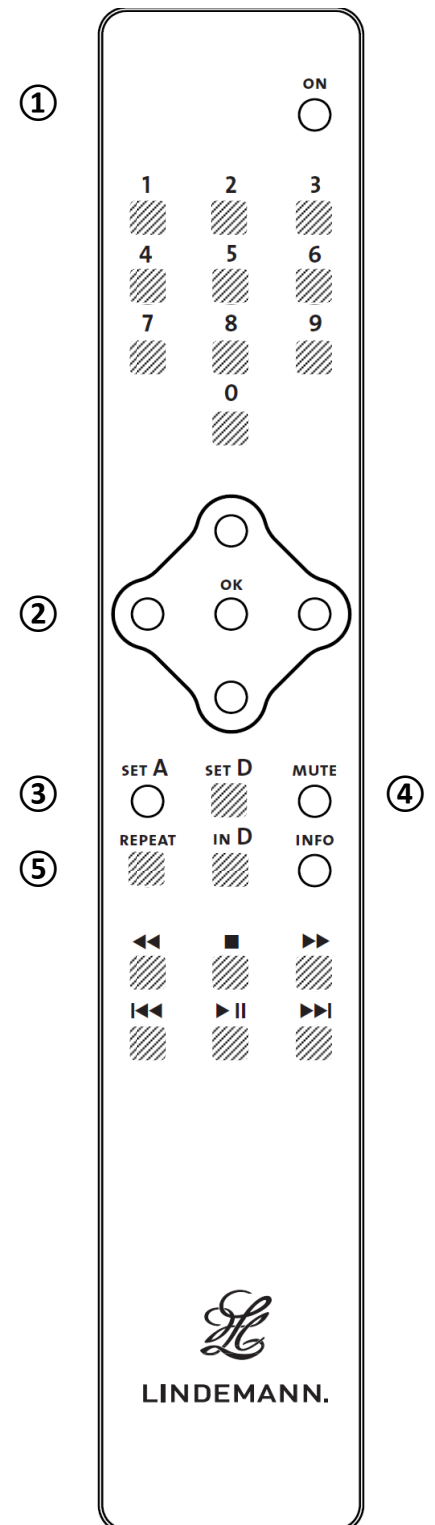

Alle mit  gekennzeichneten Tasten haben keine Funktion und sind für die Steuerung anderer Produkte der 800 Serie vorgesehen.

Zur Bedienung richten Sie die Fernbedienung immer genau auf das Gerät. Beachten Sie, dass direktes Sonnen- oder Kunst-Licht (insbesondere Leuchtstoff-Lampen) die Signalübertragung stören können.

Eine erschöpfte Batterie erkennen Sie daran, dass die Reichweite der Fernbedienung stark reduziert ist. Tauschen Sie die Batterie immer gegen eine neue des gleichen Typs.

Um die Batterie zu wechseln, öffnen Sie auf der Rückseite der Fernbedienung den Batteriefachdeckel. Entnehmen Sie die leere Batterie und legen Sie eine neue Batterie der gleichen Bauart (CR 2032) ein.

Batterien müssen sachgerecht entsorgt werden. Zu diesem Zweck stellt der Fachhandel entsprechende Gefäße bereit. Ebenso nehmen dafür eingerichtete öffentliche Sammelstellen Batterien zurück.

Inbetriebnahme

- Schalten Sie den Netzschalter des 885 **aus** (Gehäuserückseite).
- Stellen Sie die Verbindung zwischen Signalquelle(n) und dem Vollverstärker mittels möglichst hochwertiger XLR- oder RCA-Kabel her. Wir empfehlen das Lindemann „Kind of Blue“-Signal Connect, das perfekt zu diesem Verstärker passt.
- Stellen Sie die Verbindung zwischen Vollverstärker und Wechselstromnetz mittels möglichst hochwertiger Netzkabel her. Das mitgelieferte Kabel ist nur für Testzwecke. Wir empfehlen das Lindemann „Kind of Blue“-Power Cord ohne Schirmung. Achten Sie auch später darauf, Netzkabel nur bei ausgeschaltetem Gerät zu wechseln! Beschädigungen des Gerätes werden so vermieden.
- Der 885 wurde so konstruiert, dass wichtige Funktionen an der Front zu bedienen sind. Die mitgelieferte Fernbedienung ermöglicht die Nutzung aller verfügbaren Funktionen des Gerätes.
- Schalten Sie den Vollverstärker am Netzschalter (Gehäuserückseite) ein. Der Vollverstärker befindet sich nach dem Einschalten im Stand-by Modus und ist nun betriebsbereit. Dies wird durch das Leuchten der blauen Stand-by LED angezeigt.

Grundfunktion Vollverstärker

Ein- und Ausschalten

Durch Drücken der *POWER*-Taste (an der Front oder auf der Fernbedienung) wird das Gerät eingeschaltet.

Um den Vollverstärker abzuschalten, betätigen Sie die *POWER*-Taste erneut. Der Vollverstärker schaltet sich nun in den Stand-by Modus. Im Display erscheint die Anzeige: *Power Down...*

Nach kurzer Zeit erlischt das Display. Für ca. 5s blinkt die blaue Stand-by LED. In dieser Zeit ist ein Wiedereinschalten des Gerätes nicht möglich.

Im Normalbetrieb wird das Gerät nur über die *POWER*-Taste an- bzw. abgeschaltet. Wird der Vollverstärker über den SYSCOM Anschluss mit einem Lindemann Endverstärker (bi-amping) und/oder CD-Player verbunden, so erfolgen das Ein- und Ausschalten der Endstufe und/oder CD-Player synchron mit dem Vollverstärker.

Eingangswahl

Fernbedienung:

Auswahl der Signalquelle durch Betätigen der *LEFT/RIGHT*-Taste.

Front:

Auswahl der Signalquelle durch Drehen des Eingangswahlschalters.

Sind im Menüpunkt *Input Enable* einzelne Eingänge deaktiviert, so werden diese nicht angezeigt und können auch nicht ausgewählt werden.

Lautstärke-Einstellung

Zur Einstellung der Lautstärke benutzen Sie die Tasten *UP* bzw. *DOWN* auf der Fernbedienung oder den Lautstärkeregler an der Front. Die Lautstärke kann in Schritten mit 1 dB in einem Regelbereich von 100 dB verändert werden. Im Display erscheint die aktuell eingestellte Lautstärke, je nach Einstellung numerisch oder dB-genau. Die untere Grenze der Lautstärkeeinstellung ist erreicht, wenn im Display *min* angezeigt wird. Zeigt das Display *max* an, so ist die Obergrenze der Lautstärkeeinstellung erreicht.

Der Maximalwert der Lautstärke ist im Menüpunkt *Max. Volume* im Bereich von -20dB bis 0dB einstellbar. Dadurch lässt sich der Regelbereich der Lautstärke an die Hörgewohnheiten anpassen oder bewusst begrenzen.

Balance

Die Einstellung der Balance ist unter **Konfigurationsmenüs – Balance** beschrieben.

Mute (Stummschaltung)

Die in der Lautstärke einstellbare Mute-Funktion wird durch Drücken der *MUTE* Taste auf der Fernbedienung aktiviert. Um die Stummschaltung wieder aufzuheben, erneut die *MUTE* Taste drücken oder die Lautstärke verändern.

Speakers

Die Taste *SPEAKERS* schaltet die Lautsprecher „hart“ ab. Ein erneutes Betätigen der Taste *SPEAKERS* aktiviert die Lautsprecher wieder. Diese Funktion kann z.B. beim Betrieb einer zusätzlichen Endstufe am Vorstufenausgang verwendet werden.

Kühlung

Der 885 kann sich je nach geforderter Ausgangsleistung stark erwärmen. Daher ist es sehr wichtig, dass die Luftzufuhr von unten sowie das Abströmen der erhitzten Luft nach hinten und oben ungehindert möglich sind. Stellen Sie daher den Verstärker so auf, dass ein genügend großer Abstand zu benachbarten Geräten oder Wänden eingehalten wird. Beim Aufstellen auf Teppichboden sollten Sie darauf achten, dass die Füße des 885 nicht einsinken und der Teppich die Lufteinlassöffnung im Geräteboden nicht abdichtet. Achten Sie außerdem darauf, dass der Standplatz vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist.

Der 885 besitzt eine aktive Kühlung, die je nach Umgebungstemperatur und geforderter Ausgangsleistung einen in der Drehzahl geregelten Lüfter zuschaltet.

Schutzschaltungen

Die einwandfreie Funktion des 885 wird ständig durch intelligente Schutzschaltungen überwacht. Beim Auftreten von Störungen wie Gleichspannung, Unterspannung oder zu hoher Temperatur werden die Verstärkerschaltungen sofort vom Netz getrennt, um Schäden an der Elektronik und den Lautsprechern zu verhindern. Eine Einschaltstrombegrenzung schützt die hochwertigen Bauteile und verhindert wirksam das Ansprechen der Haussicherung.

Übertemperatur:

Wird die Betriebstemperatur im laufenden Betrieb zu hoch, so warnt eine Übertemperaturanzeige vor Überhitzung. Wird die Ausgangsleistung nicht reduziert, so schaltet der 885 ab und kühlt mit voller Leistung bis ein sicheres Wiedereinschalten möglich ist.

Gleichspannung (DC):


Wird am Ausgang des Verstärkers eine Gleichspannung gemessen, so trennt der 885 die Verstärkerschaltkreise vom Netz und eine Fehleranzeige wird ausgegeben. Das Gerät muss in diesem Fall abgeschaltet und erneut gestartet werden. Ist dies nicht mehr möglich, so ist das Gerät dauerhaft beschädigt und muss in den Service!

Betriebsspannung:

Wenn die Versorgungsspannung des Verstärkers für einen sicheren Betrieb nicht ausreicht oder eine Gerätesicherung defekt ist, so trennt der 885 die Verstärkerschaltungen vom Netz und es wird eine Fehleranzeige ausgegeben.

Konfigurationsmenü

Der 885 hat über die Grundfunktionen hinaus viele Möglichkeiten der individuellen Anpassung. Diese Funktionen sind im *AMP Setup* zugänglich. Um das Menü zu öffnen, drücken Sie die Tasten *AMP* oder *Setup*. Um im Setup zu navigieren, benutzen Sie die Tasten *LEFT* oder *RIGHT* auf der Fernbedienung oder den Eingangswahlschalter an der Front. Drücken Sie die Taste *OK* oder *ENTER* um eine Einstellung zu bestätigen. Die neue Einstellung wird dann übernommen. Im Menü können Sie mit der Setup-Taste rückwärts navigieren d.h. Sie springen eine Ebene zurück ohne eine Einstellung zu verändern. Um das Setup zu schließen, die Setup-Taste so oft drücken, bis die Standardanzeige im Display erscheint. Die möglichen Einstellungen sind wie folgt:

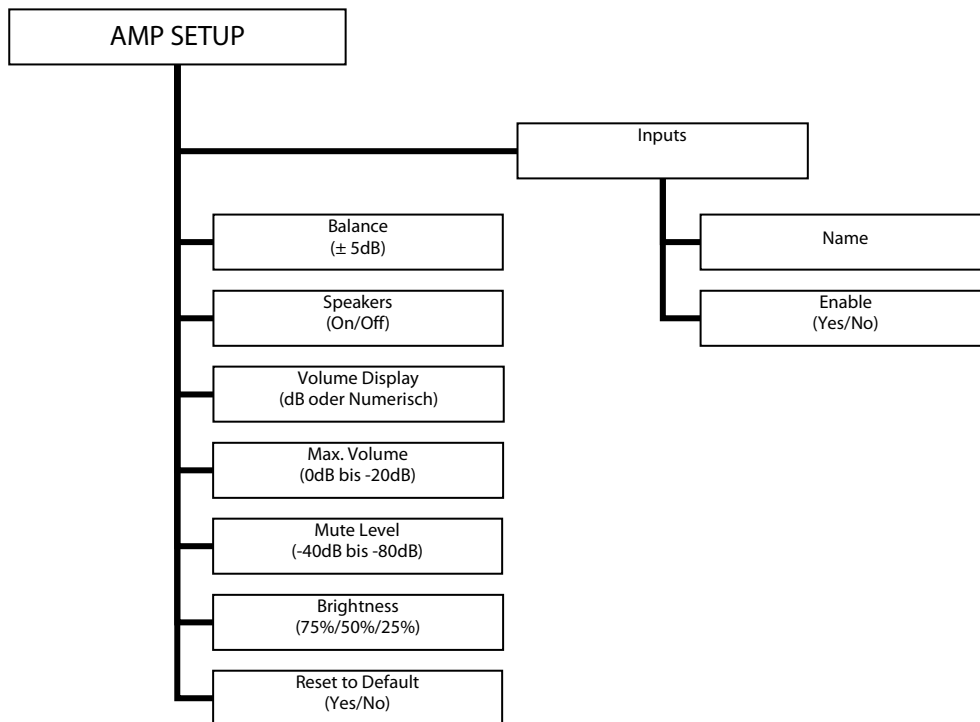

Balance

Die Einstellung der Balance erfolgt durch die Taste *LEFT* oder *RIGHT* auf der Fernbedienung oder den Eingangswahlschalter an der Front. Die Balance kann um je 10 Schritte nach links oder rechts verschoben werden. Die Mitte entspricht der Neutralstellung. Ein Schritt verändert die Balance um 0.5dB. Der Gesamteinstellbereich beträgt ± 5 dB. Um die Eingabe zu bestätigen, die *OK* oder *Enter*-Taste drücken.

Speakers

Aktivierung/Deaktivierung der Lautsprecherausgänge.

Volume Display

Die Lautstärke kann als Zahlenwert (numerisch) oder als Abschwächung (dB) eingestellt werden. Im Modus *Numeric* wird der Lautstärkewert im Bereich 0 - 100 angezeigt. Im Modus *Decibel* wird der Lautstärkewert im Bereich -100 dB - 0 dB angezeigt. Die Auswahl erfolgt mittels der *LEFT* oder *RIGHT* Taste. Um die Eingabe zu bestätigen, die *OK*-Taste betätigen.

Max. Volume

Max. Volume erlaubt die Begrenzung der maximalen Abhörlautstärke auf Werte zwischen 0dB (volle Lautstärke) und -20dB (Party/Kinder-Schutz). Die Einstellung des Max. Volume Wertes erfolgt durch die Tasten *UP* oder *DOWN* in 1dB Schritten. Um die Eingabe zu bestätigen, die *OK*-Taste drücken.

Mute Level

Einstellung des Mute Pegels durch die Taste *UP* oder *DOWN* in 1dB Schritten. Um die Eingabe zu bestätigen, die *OK*-Taste drücken.

Brightness (Displayhelligkeit)

Wird der 885 bedient, leuchtet das Display mit maximaler Helligkeit. Nach ca. 15s wechselt das Display auf die in diesem Menüpunkt eingestellte Helligkeit. Um einen vorzeitigen Verschleiß durch Einbrennen der Anzeige zu vermeiden, sollte eine nicht zu hohe Displayhelligkeit gewählt werden. Einstellung der Displayhelligkeit in 3 Stufen (75%, 50% oder 25%) mit Hilfe der Tasten *LEFT* oder *RIGHT*. Um die Eingabe zu bestätigen, die *OK*-Taste drücken.

Reset to Default (Zurücksetzen zur Standardeinstellung)

Verwenden Sie diese Option, um die Werkseinstellung für alle Konfigurationsmenüs wiederherzustellen. Um ein Reset durchzuführen, muss nach der Anzeige des Warnhinweises die Option *yes* angewählt und mit der *OK*-Taste bestätigt werden. Schalten Sie den Vollverstärker während der Neukonfiguration nicht ab!

Inputs

Zusätzlich zur oben beschriebenen allgemeinen Konfiguration, die auf alle Eingänge gleichermaßen wirkt, können die einzelnen Eingänge individuell an unterschiedliche Signalquellen angepasst werden.

Name (Eingangsnamen)

Die angezeigten Namen der Eingänge können beliebig gewählt werden. Wählen Sie den gewünschten Input 1-5 durch betätigen der *LEFT* oder *RIGHT* Taste und Bestätigung mit der *OK*-Taste aus. Nun können Sie aus der Liste einen Namen auswählen oder einen eigenen Namen vergeben, indem Sie den Namen *Custom* bestätigen. Es erscheint ein *A<* im Display zur Aufforderung, einen eigenen Namen einzugeben. Mit Hilfe der *UP* oder *DOWN* Taste können Sie einen beliebigen Buchstaben oder Sonderzeichen eingeben. Mit der Taste *LEFT* oder *RIGHT* bestimmen Sie die Position des zu ändernden Zeichens. Der eingegebene Name kann bis zu 8 Zeichen lang sein. Ist die Eingabe vollständig, bestätigen Sie diese mit der *OK*-Taste.

Die möglichen Namen sind:

CUSTOM	SAT
CD	PC
SACD	MAC
DVD	D680
TUNER	820
PHONO	820S
TAPE	822
AV	825
TV	USBDAC

Enable (Eingangsaktivierung)

Wird ein Eingang nicht benutzt, so ist es sinnvoll, diesen abzuschalten (*disable*). Ein abgeschalteter Eingang wird bei der Quellenwahl übersprungen.

Link Mode

Der 885 hat die Fähigkeit, mittels der SYSCOM-Verbindung mit anderen Komponenten der Lindemann 800 Produktlinie zu kommunizieren. Dieser Link Mode erlaubt auch die Nutzung einer gemeinsamen Systemfernbedienung für alle Lindemann Komponenten der 800 Serie.

Um diese Funktion nutzen zu können, müssen alle Geräte mittels SYSCOM Kabel verbunden werden. Vor jeder Änderung der SYSCOM Anschlüsse müssen alle Geräte abgeschaltet werden, denn erst nach einem Neustart ist sichergestellt, dass alle Geräte die gemeinsame Verbindung erkennen.

Bedienungs- und Funktionsfehler

Das Display ist dunkel und das Gerät funktioniert nicht:

- Der 885 ist im Stand-by Modus. -> Drücken Sie die *POWER*-Taste.
- Der 885 ist nicht mit dem Wechselstromnetz verbunden oder der Hauptschalter (Rückseite) ist ausgeschaltet. -> Verbinden Sie den 885 mit dem Wechselstromnetz und schalten Sie das Gerät an.

Das Display leuchtet, aber es kommt kein Ton:

- Die Lautstärke ist zu niedrig eingestellt. -> Lautstärke erhöhen.
- Die Quelle liefert kein Signal oder es ist eine falsche Quelle ausgewählt.
- Das Gerät befindet sich im Mute Mode (Stummschaltung). -> *MUTE*-Taste drücken.
- Die Lautsprecherausgänge sind nicht aktiv. -> *SPEAKERS*-Taste drücken.

Das Gerät reagiert nicht auf Fernbedienungsbefehle:

- Die Batterie der Fernbedienung ist leer oder falsch eingesetzt. -> Wechseln Sie die Batterie.
- Die Entfernung und/oder der Winkel zwischen Fernbedienung und dem 885 sind zu groß.
- Der IR-Empfänger am 885 ist verdeckt. -> Direkte Sichtverbindung zum IR-Empfänger herstellen.

Technische Daten

Messbedingungen: 22°C, 230V Netzspannung, Audio Precision AP2522

Eingangsempfindlichkeit	500 mV symmetrisch für 200 W @ 4 Ω
Eingangsimpedanz	20 k Ω symmetrisch
Spannungsverstärkung	35 dB
Maximal zulässige Eingangsspannung	6,0 V symmetrisch
Regelbereich Volume	100 dB in 1 dB-Schritten
Regelbereich Balance	-5 dB.....+5 dB
Pegelgenauigkeit	0.05 dB min.
Kanalgleichheit	< 0.05 dB
Ausgangsspannung am Hochpegelausgang	-26 dBr Speaker-Level
Minimale Lautsprecherimpedanz	2 Ω
Ausgangsleistung	140 W/Kanal @ 8 Ω, 260 W/Kanal @ 4 Ω
Frequenzgang	1 Hz –200 kHz (-3 dB)
THD & Noise	< 0.01%
Geräuschspannungsabstand	>106 dB (A-bewertet, bezogen auf 200 W @ 4 Ω)

Übersprechabstand L>>R	> 100 dB @ 1kHz
Übersprechabstand Eingänge	> 90 dB @ 1kHz
Abmessungen	440 x 135 x 360 mm (B x H x T inkl. FüÙe)
Gewicht	20.0 kg
Netzanschluss	100 V, 120 V, 230 V (50-60Hz) für das Bestimmungsland ab Werk eingestellt
Stromaufnahme (Normalbetrieb)	75 W
Stromaufnahme (Vollaussteuerung)	1000 W maximal
Stromaufnahme (Stand-by)	1.0 W
Eingänge	2 Line Eingänge (XLR) 3 Line Eingänge (RCA)
Ausgänge	1 Line Ausgang (XLR) 1 Paar Lautsprecher- Klemmen
Sonstige Anschlüsse	1 SYSCOM, RJ-45 1 IEC Kaltgerätestecker, Netzanschluss

Hinweis:

Wir verfolgen eine Politik der ständigen Weiterentwicklung unserer Produkte. Aus diesem Grund bleiben technische Änderungen stets vorbehalten.

CE-Konformitätserklärung

Produktbezeichnung: Vollverstärker
Typ: 885 Integrated Amplifier

Lindemann audiotechnik GmbH erklärt, dass dieses Produkt die Anforderungen der Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG und der Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit 89/336/EWG erfüllt, die durch die Richtlinie 92/31/EWG und 93/68/EWG geändert wurde.

Die Konformität des bezeichneten Produkts mit den Bestimmungen der Richtlinie 73/23/EWG ist durch vollständige Erfüllung der folgenden Normen nachgewiesen:

EN 60065 (veröffentlicht 1998)
EN 61000-3-2 (veröffentlicht 2000)
EN 61000-3-3 (veröffentlicht 2001)

Die Konformität des bezeichneten Produkts mit den Bestimmungen der Richtlinie 89/336/EWG ist durch vollständige Erfüllung der folgenden Normen nachgewiesen:

EN 55013 (veröffentlicht 2001)
EN 55020 (veröffentlicht 2002)

Garantie und Kundendienst

Wir bei Lindemann schätzen unsere Kunden. Wenn ein Lindemann Produkt unser Haus verlässt, sehen wir das nicht als den letzten Schritt des Kaufvorgangs, sondern eher als Beginn unserer langjährigen Beziehung mit Ihnen. Daher möchten wir Sie in jeder möglichen Art und Weise unterstützen. Falls Sie weitere Informationen benötigen, zögern Sie nicht, mit uns bei Lindemann audiotechnik Kontakt aufzunehmen.

Für dieses Produkt wird eine Garantie im Rahmen der Bedingungen gewährt, die in dem Land gelten, in dem das Produkt gekauft wurde, und Ihre gesetzlich garantierten Rechte werden nicht eingeschränkt. Zusätzlich zu den gesetzlich verankerten Rechten, die Sie möglicherweise haben, verpflichtet sich Lindemann, alle Teile auszutauschen, bei denen aufgrund einer fehlerhaften Herstellung ein Defekt auftritt. Um uns zu unterstützen, fragen Sie Ihren Lindemann-Fachhändler nach Lindemann-Garantieprogrammen, die möglicherweise in Ihrem Land in Kraft sind.

In Teilen Europas und auf einigen anderen Märkten steht Kunden, die ihren Kauf beim lokalen Lindemann-Vertriebspartner registrieren lassen, möglicherweise eine erweiterte Garantie zur Verfügung. Eine Garantiekarte wird zusammen mit dem Produkt ausgeliefert und sollte nach Abstempelung durch Ihren Fachhändler so schnell wie möglich an den Lindemann-Vertriebspartner zur Bestätigung zurückgeschickt werden.

Warnung

Wenn das Produkt bei nicht autorisierten Händlern gewartet oder demontiert wird, erlischt die Herstellergarantie. Im Produkt befinden sich keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden müssen, und alle Anfragen in Bezug auf Reparaturarbeiten sollten nur an autorisierte Fachhändler gerichtet werden.

Technische Unterstützung und Informationen

Setzen Sie sich entweder mit Ihrem regionalen Fachhändler, dem Lindemann-Vertriebspartner oder mit Lindemann audiotechnik in Verbindung, wenn Sie technische Unterstützung oder Informationen benötigen oder Anfragen zu Produkten haben. Ausführliche Einzelheiten über Ihren regionalen Vertriebspartner finden Sie auf der Lindemann -Website: www.lindemann-audio.de.

Wichtig

- Bewahren Sie eine Kopie der Kaufquittung auf, mit der Sie das Kaufdatum des Produkts nachweisen können.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät, das Sie transportieren oder zur Reparatur einschicken, versichert ist.

Lindemann audiotechnik GmbH

Felix-Wankel-Str. 4
D-82152 Krailling
Tel: +49 (0)89 8913679-0
Fax: +49 (0)89 8913679-29
Website: www.lindemann-audio.de
E-mail: info@lindemann-audio.de
service@lindemann-audio.de

Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte

Elektronische Geräte gehören nicht in den Hausmüll, sondern müssen gemäß Richtlinie 2002/96/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 27. Januar 2003 über Elektro- und Elektronik-Altgeräte fachgerecht entsorgt werden. Bitte geben Sie dieses Gerät am Ende seiner Verwendung zur Entsorgung an den dafür vorgesehenen öffentlichen Sammelstellen ab. Das Symbol (unten) ist an diesem Produkt angebracht.



